





















































9 handschoenen voor de bouw

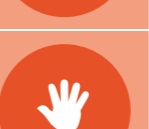

Handbescherming om op te bouwen!

														
		Metselaar	Dakwerker	Pannendekker		Stukadoor/Timmerman		Schilder/Decorateur		Openbare werken				
		bakstenen en betonijzer manipuleren, steigers installeren, bekisting verwijderen, voegwerk	omgaan met specie, oplossen reinigingsmiddelen, gereedschap om cement en mortel te verwijderen	pannen & ramen manipuleren, zink verwerken	pannen manipuleren en snijden, voegen, afwerken	mortel aanmaken, cement en voegspecie aanbrengen	plinten en lijstwerk aanbrengen, stalen constructies assembleren, hout en pvc zagen, schroeven en spijkere	verven, stukadoeren, coating aanmaken	wanden hout schuren, afwerking (schuren, polijsten, boenen, ...), snijgereedschap gebruiken	schilderen, decoreren, reinigen	machines bedienen en onderhouden, stutten, goten, riolen en buizen installeren, grondwerken	betonstutten en vochtisolatie aanbrengen, tunnelwerken	trillend gereedschap gebruiken	
Minimaal risico	 HyFlex® Ultra-Lite 11-618	vingergevoeligheid & afwerking												
	 HyFlex® Foam 11-801	vingergevoeligheid & intensief gebruik												
Algemene manipulaties	 PowerFlex® 80-100	schuurweerstand & sterke greep												
	 Hycron® 27-600	duurzaamheid												
Snijweerstand	 HyFlex® 11-627	snijbescherming & vingergevoeligheid												
Chemische bescherming	 Virtex™ 79-700	vingergevoeligheid & chemische bescherming												
	 Hy-Care™ 62-200	vloeistofdicht & isolerend												
Specifiek	 VibraGuard® 07-112	trilbescherming												
	 PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400	koude-isolatie & zichtbaarheid												

 **OK**  **Aanbevolen**  **Optimaal**

Necht dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell worden gedaan, mogen worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

www.ansell.eu

Ansell

© 2007 Ansell Healthcare Europe ZONSTRIPPOSTEREN/Constr. Ind. Power Nij, 1.000/19-07/588C