

HyFlex®


11-120

11-122

11-125

Guanti ad uso generale
a filo continuo e con
rivestimento sintetico

Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche (ESD)

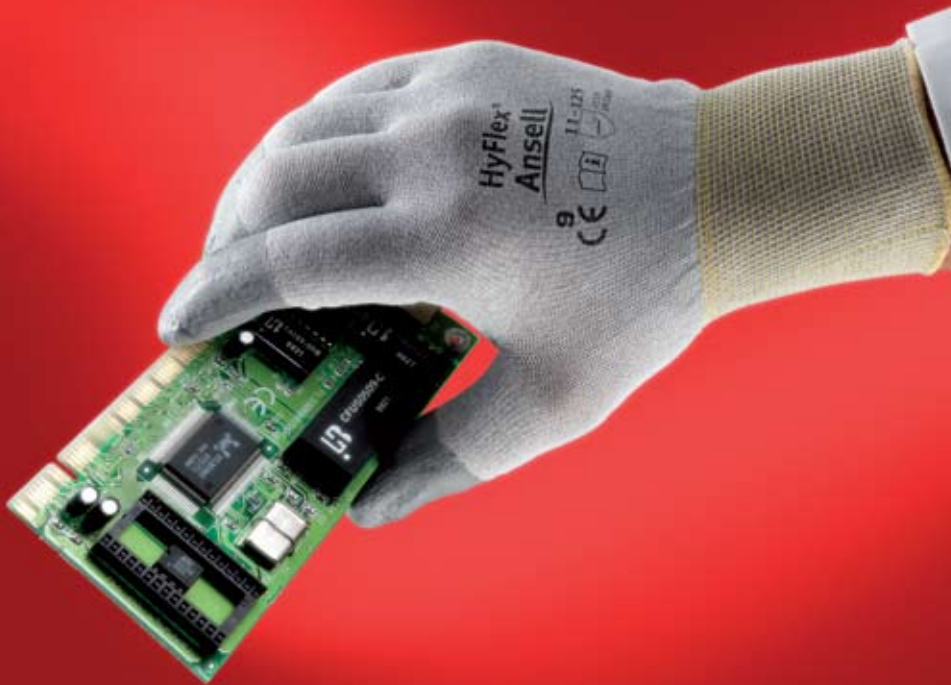

Ansell Healthcare presenta una nuova linea di guanti all'interno della famosa famiglia HyFlex®: HyFlex® 11-120 /122/125. Una linea appositamente studiata per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di

scarica elettrostatica (ESD). Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole. Inoltre, la schiuma di nitrile garantisce l'assenza di Dimetilformammide (DMF) dal guanto.

Ansell

Usò consigliato

Il guanto HyFlex® 11-120 è stato progettato per operazioni di assemblaggio, controllo qualità ed imballaggio nei seguenti settori.

- Elettronica di precisione
- Forniture elettroniche per l'industria automobilistica

Dissipa le scariche elettrostatiche

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare grossi problemi nelle operazioni di assemblaggio di microelettronica, in quanto possono incidere negativamente su costi di produzione, qualità del prodotto e redditività. Per i guanti HyFlex® 11-120, 11-122 e 11-125, le proprietà antistatiche si ottengono aggiungendo fibre di carbonio alla fodera di nylon. Un approccio che permette di raggiungere un elevato livello di protezione da ESD. Testati in base

HyFlex® 11-120, 11-122 & 11-125

alla normativa EN 1149-1 al 60% (resistenza superficiale), i guanti HyFlex® 11-120, 11-122 e 11-125 rientrano nella categoria "dissipativa".

Sottili e comodi da calzare

Le componenti microelettroniche diventano sempre più piccole: per questo, destrezza, tattilità e capacità di movimento diventano sempre più importanti. Oltre all'eccezionale protezione antistatica, i guanti HyFlex® 11-120, 11-122 e 11-125 sono stati progettati per

Guanti ad uso generale a filo continuo e con rivestimento sintetico

essere estremamente sottili. La fodera è fatta di fibra di nylon 13 g per il massimo della morbidezza e del comfort. Comfort preservato grazie all'uso della schiuma di nitrile, che penetra la fodera molto meno di un rivestimento di poliuretano (PU). Il colore chiaro del guanto aiuta poi il lavoratore a rilevare eventuali sporcizie o contaminazioni. Oltre a queste caratteristiche, i modelli 11-120, 11-122 e 11-125 posseggono tutte le qualità HyFlex® tanto apprezzate dagli addetti ai lavori: leggerezza, design ergonomico, tattilità, destrezza e comfort superiore.

Valutazioni della scariche elettrostatiche (ESD) per i guanti Ansell


Caratteristica	Resistività elettrica (ohm)	Modello Ansell
Isolante	$> 10^{14} \Omega$	
Normale	$10^{12} - 10^{14} \Omega$	HyFlex® 11-600, 11-627, Hynit®
Antistatico	$10^9 - 10^{12} \Omega$	HyFlex® 11-800
Dissipativo	$10^6 - 10^9 \Omega$	HyFlex® 11-120/122/125
Conduttivo	$10^3 - 10^6 \Omega$	

Specifiche

Rif.	Tipo / modello	Taglia EN	Lunghezza	Colore
11-120	Palmo rivestito di nitrile, polso a maglia	6, 7	220-275 mm	Grigio
11-122	Non rivestito, polso a maglia	8, 9	205-260 mm	
11-125	Estremità delle dita rivestite di nitrile, polso a maglia	10, 11	205-260 mm	

Imballaggio

12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone



Ansell

Ansell Limited è leader mondiale nel settore di prodotti barriera e protettivi per la sicurezza dell'uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti in lattice naturale e polimeri sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato. Occupational Healthcare, specializzato in guanti per il settore industriale, Professional Healthcare, specializzato in guanti per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità e Consumer Healthcare, specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito <http://www.ansell.eu>

Ansell Italia Srl

Via G. Perego 52 I-00144 Roma Italy
Tel.: +39 06 52273392 Fax: +39 06 52273384
<http://www.ansell.eu> infoitalia@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell