


HyFlex® Lite

11-600
11-601
11-605

Gebreide en gecoate
handschoenen voor
algemeen gebruik

Maximale vingergevoeligheid en soepelheid voor de meest delicate taken

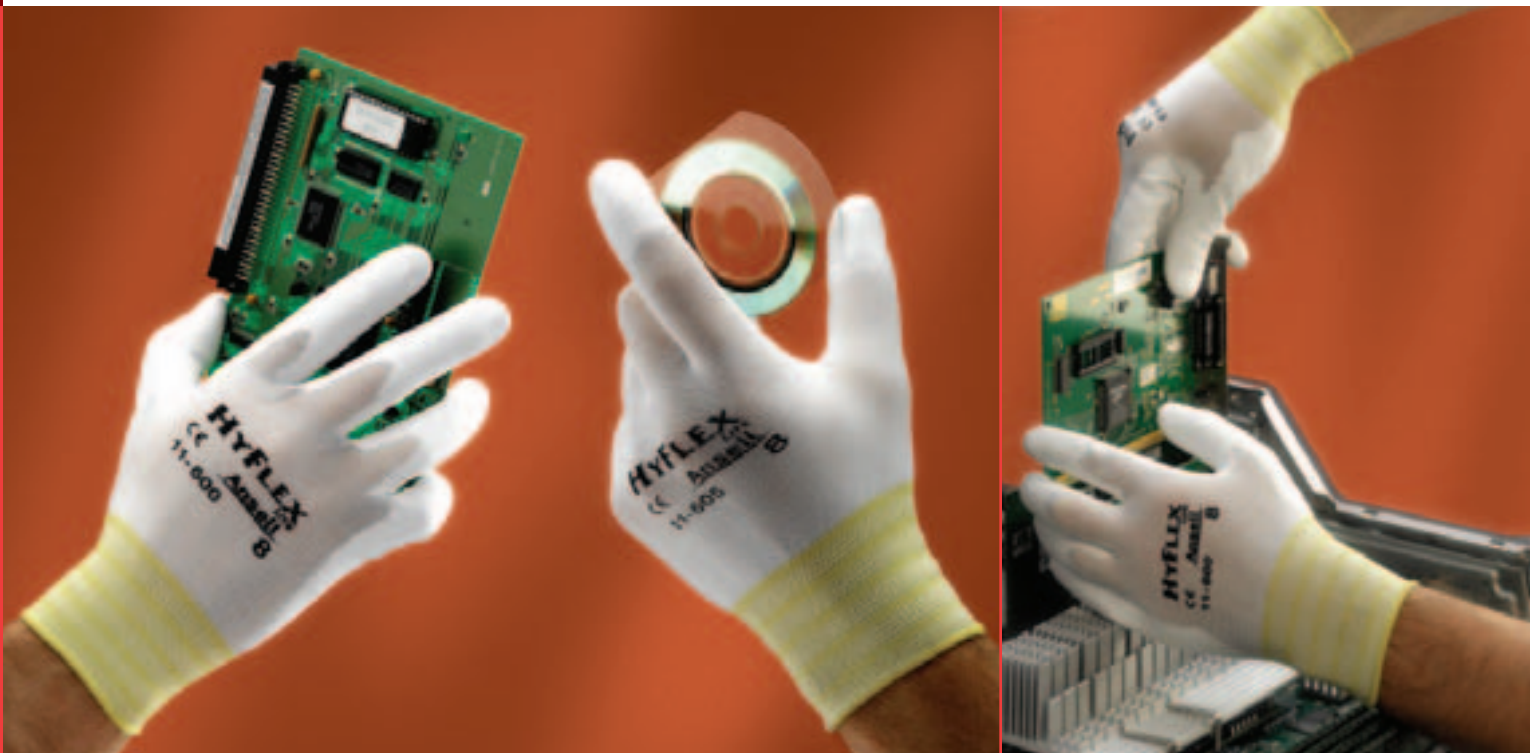

De industriële handschoenen Ansell HyFlex Lite 11-600, 11-601 en 11-605 zijn ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is. De donkere kleur van de HyFlex® Lite 11-601 handschoen maakt haar beter geschikt voor vuile werkomgevingen. De handschoenen

beschermen de producten ook tegen vingerafdrukken, partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten. Als uw operators heel precies en/of in een schone omgeving moeten werken, zijn de handschoenen HyFlex Lite 11-600, 11-601 en 11-605 het ideale antwoord.

	Kans op snijwonden	Geoliede omgeving
HyFlex® 11-600 11-601	 miniem	 neen
HyFlex® 11-605	 geen	 neen

Ansell

Aanbevolen gebruik

In alle industriële sectoren waar kleine onderdelen worden geassembleerd, zoals:

- kleine lagers
 - gewrichten, scharnieren en veertjes
- Productbescherming tijdens het manipuleren:
- verpakking van cosmetica
 - fotoafdrukken
 - optische materialen
 - micro-elektronische en micromechanische componenten

Maximaal comfort

De voering in gebreid stretch nylon en de polyurethaancoating volgens een speciale formule zorgen voor soepelheid en elasticiteit.

Optimale vingergevoeligheid en beweeglijkheid

Als een tweede huid helpen de handschoenen de gebruiker om uiterst

HyFlex® Lite 11-600, 11-601 & 11-605

Gebreide en gecoate handschoenen voor algemeen gebruik

precies en met veel gevoel te werken. Hoewel ze uiterst dun zijn, bieden ze toch een superieure scheurweerstand voor een grote veiligheid. De polyurethaancoating geeft een goede greep op droge voorwerpen.

Helpt productcontaminatie te voorkomen

Door de witte kleur van de HyFlex® Lite 11-600 en 11-605 merkt de

gebruiker vuil meteen op. Zo helpen ze potentiële productcontaminatie te voorkomen bij het uitvoeren van delicate werkzaamheden. De HyFlex® Lite handschoenen helpen producten in een veeleisende werkomgeving te beschermen. Decontaminatie van de handschoenen voor gebruik in een clean room is mogelijk.

Welke handschoen is het meest geschikt voor uw toepassing, de HyFlex Lite 11-600, 11-601 of 11-605?

De onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de 11-600, 11-601 en de 11-605 handschoenen. De HyFlex Lite 11-600 heeft een gecoate palm en biedt naast een wit handoppervlak zowel een vaste greep als een hoge schuurweerstand over een breed handoppervlak. De HyFlex Lite 11-601 die vergelijkbaar is met de HyFlex Lite 11-600, is ontworpen voor vuilere werkomgevingen, met een grijs/zwarte kleur die minder gevoelig is voor vlekken. Bij de HyFlex Lite 11-605 zijn alleen de vingertoppen gecoat. Dat maakt deze handschoenen geschikt voor toepassingen waarvoor lokaal veel greep nodig is, terwijl de rest van de hand maximaal wordt geventileerd.

Specificaties

Ref.	Type	Voering	EN-maat	Lengte	Kleur
11-600	Gecoate palm	Elastische boord	6, 7, 8, 9, 10, 11	160 - 255 mm	Wit
11-601	Gecoate palm		6, 7, 8, 9, 10		Grijs/zwart
11-605	Gecoate vingertoppen				Wit

Verpakking

12 paar per polyesterzak, 12 polyesterzakken per karton



HyFlex®
Lite
11-600/601



3131
EN 388

HyFlex®
Lite
11-605



003X
EN 388

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell worden gedaan, mogen worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell

Ansell Limited is een internationale leider op het vlak van beschermende producten. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, telt meer dan 11.000 medewerkers en neemt een vooraanstaande positie in op de markt voor condooms en voor handschoenen in natuurlatex en synthetische polymeren. Ansell is actief in drie belangrijke segmenten: Occupational Healthcare, handbescherming voor de industriële markt; Professional Healthcare, chirurgische en onderzoekshandschoenen voor medisch personeel en Consumer Healthcare, condooms en huishoudhandschoenen. Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op <http://www.ansell.eu>

